

1.) Kontrollera skenans längd. Tänk på att ändstoppen ökar skenans längd ca 1,5 cm. Se skarvdel nedan om sådan används.


2.) Montera takfästena vinkelrätt mot skenan. Fästena bör monteras jämt fördelade över skenans längd (max 60 cm mellan) och ca 10 cm från skenändarna.

3.) Montera fast ett ändstopp på skenans ena ytterände. Det andra stoppet monteras när gliden/draperiet är på plats i skenan.



4.) Lyft upp skenan och skruva fast fästena mot taket.

5.) Gliden/draperiet ska föras in i skenans ände. Lyft upp draperiet ihopvikt och för in gliden i skenans ände.

6.) Montera därefter fast det sista ändstoppet.

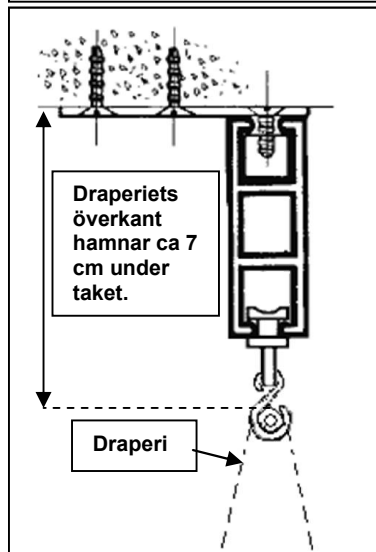


## 7. Tillbehör)

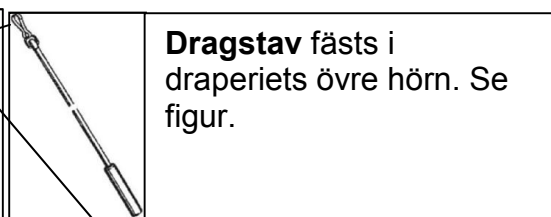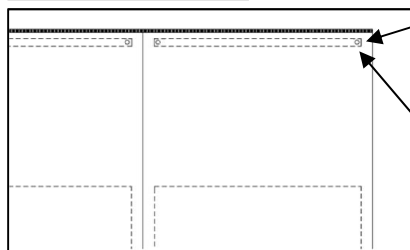


**Dragstav** fästs i draperiets övre hörn. Se figur.

**Plastband** monteras mellan två draperier i dess övre hörn. Se figur.

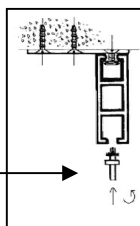

**Vridstopp** monteras vid önskad position. Tryck vridstoppet mot skenans underkant och vrid fast det. Se figur.



### Skarvdelen

Alt 1. Montera ihop skenlängderna med skarvdelarna innan takmontering. Fixera med en självborrande skruv/skenände. 20mm under skenskarvens överkant.

Alt 2. Fäst en skarvdel i den ena skenan. Montera upp denna mot takytan. För därefter på den andra skenan i skarvdelen. Fixera med en självborrande skruv/skenände. 20mm under skenskarvens överkant.

Alt. 3 Kontakta oss för vägledning.